

Návod na montáž

potrubia Twin-Tube 15

1 Všeobecne

Pri inštalácii potrubia Twin-Tube 15 zohľadnite prosím tepelnú rozťažnosť medenej rúry.

Potrubie Twin-Tube 15 vyrovnáte najlepšie na podlahe – ako neizolovanú medenú rúru.

Pre pripojenie potrubia Twin-Tube 15 na steny alebo stropy môžete použiť (voliteľne) špeciálne oválne príchytky pre rúry spolu so skrutkami a hmoždinkami.

Na montáž potrubia Twin-Tube 15 musíte použiť pripojovaciu súpravu, ktorá sa dodáva na požiadanie (voliteľne). Táto pripojovacia súprava obsahuje všetky skrutkové spoje, ktoré sú potrebné na prepojenie jednotlivých častí.

Potrubie Twin-Tube 15 môžete ohýbať ako bežnú mäkkú medenú rúru - minimálny polomer ohybu je 100 mm.

2 Skrátenie dĺžky

- Tepelnú izoláciu odstráňte na požadovanom mieste pomocou ostrého noža.



POŠKODENIE ZARIADENIA

v dôsledku porušenia kábla snímača.

POZOR!

- Pri rozpojovaní potrubia Twin-Tube 15 dávajte pozor na kábel snímača.

- Izolačnú hadicu napravo a naľavo od miesta rezania posuňte na bok.
- Medenú rúru rovno odrežte pílkou alebo odrezávačom rúr (obr. 1, poz. 1 a 2).



NEBEZPEČENSTVO PORANENIA

na prečnievajúcich ostrých hranách.

VAROVANIE!

- Dbajte na to, aby ste medenú rúru odrezali čisto (hladko). Prípadné prečnievajúce ostré hrany odstráňte pilníkom na kov.

Potrubie Twin-Tube 15 možno ohýbať okolo okrúhleho pevného predmetu.


Ohyby s menším polomerom môžete vyhotoviť tak, že tepelnú izoláciu rozrežete naprieč rúry a nainštalujete spájkované oblúky alebo uhlové skrutkové spoje so zvieracími krúžkami. Rozhranie môžete znovu uzatvoriť pomocou priloženej polyetylénovej pásky.



POKYN PRE UŽIVATEĽA

Prípadné poškodenie ochranného polyetylénového obalu pri inštalácii (ukladaní) môžete opraviť pomocou priloženej polyetylénovej pásky.

Potrubie Twin-Tube 15 a prípadné zvyšky skladujte podľa možností uložené v kartóne. Zabráňte tak vzniku zbytočných preležanín (otlačené miesta).

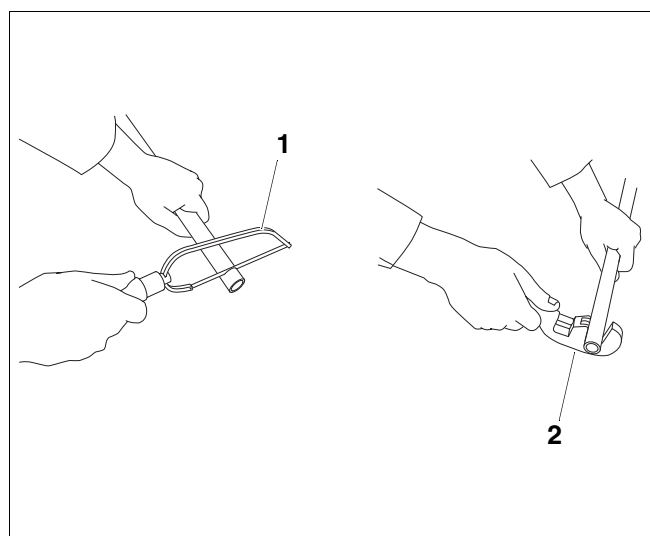

Obr. 1 Skrátenie dĺžky

Poz. 1: píłka na rezanie kovu

Poz. 2: odrezávač rúr